




digi-TV 300 Quick Start

You do not want to read the whole manual?

There is a very convenient function to start immediately with the necessary settings. The same procedure can also be performed if the TV set shall be used at a new location:

Reset and Installation Wizard Start (see also page 11)

- **Switch the TV set on**
- **Press Menu / OK at least 5 seconds continuously**

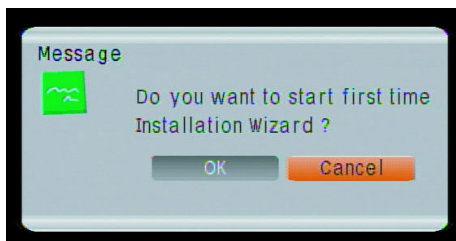

- **Highlight OK with the cursor and confirm with OK**

The unit performs a factory reset to the default settings and starts **ready with German language + regional settings**


- **Use the cursor buttons to select the automatic channel search**
- **Confirm every selection with OK**
- **Wait some minutes until all channels are stored-
The TV set starts with the first registered channel.**



digi-TV 300 Schnellstart

Sie wollen sich nicht die Mühe machen, die ganze Anleitung zu lesen? Eine bequeme **Schnellstart und Reset Funktion** startet den Installations-Assistenten mit den deutschen Einstellungen. Genauso gehen Sie vor, wenn Sie nach einer Standortänderung erneut Sender suchen lassen (**lesen Sie auch auf Seite 11 nach**).

- **Gerät einschalten**
- **Menü-Taste mindestens 5 Sekunden lang drücken**

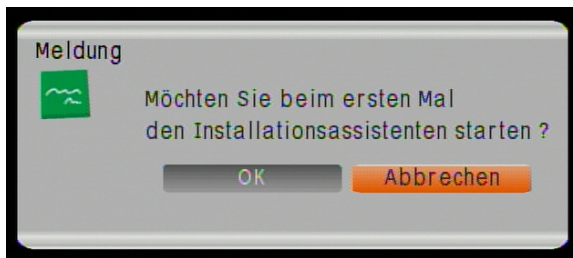

- **Mit den Cursortasten die „OK“ Schaltfläche markieren und mit der OK Taste bestätigen**

Es erfolgt jetzt ein Reset auf die deutschen Einstellungen und Sie werden jetzt zur automatischen Kanalsuche geführt

- **Mit den Cursortasten wählen Sie den automatischen Suchlauf**
- **Jede Aktion mit OK bestätigen**
- **Nach einigen Minuten sind die empfangbaren Kanäle gespeichert und das Gerät empfängt.**